Čtyřzónový dálkový RF ovladač RGB/RGBW

Model No.: RS9/RS3/RS4/RS8

18-kláves/1,2,4,8 Zón/Dotykové barevné kolečko/Bezdrátové dálkové ovládání do vzdálenosti 30 m/2 baterie AAA/Zaseknutý magnet

Vlastnosti

- Používá se kompletně s RGB nebo RGBW RF přijímačem.
- Ultra citlivé dotykové kolečko pro nastavení barev.
- Nezávislá funkce stmívání každé barvy R, G, B, W a plynulá regulace barev.
- Každý dálkový ovladač může akceptovat jeden nebo více přijímačů.
- Napájení z baterie AAAx2.
- Provoz s LED indikátorem.
- Magnet na zadní straně, který lze připevnit na zadní držák.

RS9
1 Zóna RGB/RGBW

RS3
2 Zóny RGB/RGBW

RS4
4 Zóny RGB/RGBW

RS8
8 Zón RGB/RGBW

CE RoHS emc LVD RED

Technické parametry

Vstup a výstup	
Výstupní signál	RF (2,4 GHz)
Provozní napětí	3VDC (AAAx2)
Provozní proud	<5mA
Pohotovostní proud	<10μA
Pohotovostní doba	1 rok
Délka vzdálenosti	30m(Bezbariérový prostor)

Bezpečnost a EMC	
EMC normy (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Bezpečnostní normy	EN 62368-1:2020+A11:2020
Rádiové zařízení (REB)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certifikace (CE)	CE,EMC,LVD,RED

Prostředí	
Provozní teplota	-30 °C ~ +55 °C
Rozměry a váha	
Rozměry	141 x 50 x 17,5mm
Váha	0.111kg
Záruka	
Záruka	5 let

Konstrukce a instalace

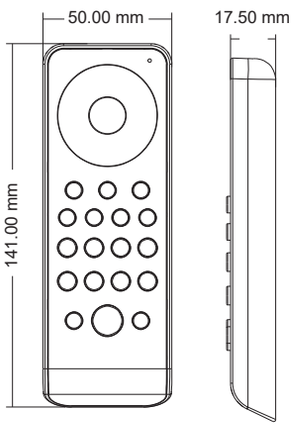

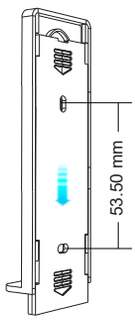

Pro instalaci ovladače jsou k dispozici tři možnosti:
Možnost 1: lze připevnit zadní držák přímo na kovové povrchy.
Možnost 2: lze připevnit zadní držák na zeď dvěma šrouby.
Možnost 3: lze přilepit zadní držák na zeď lepidlem.

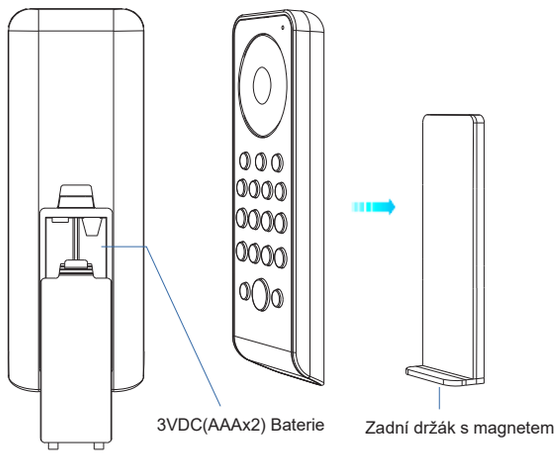

Ovládání

- Když se světlo rozsvítí, indikátor svítí modře. Když se světlo vypne, indikátor svítí červeně.
- Po dotyku barevného kolečka se na indikátoru zobrazí stejná barva.
- Pokud je stisknutí nebo dotyk neplatný (pokud kontrolka nesvítí), indikátor svítí červeně.
- Pro prodloužení životnosti baterie se po několika sekundách bez dotyku nebo stisknutí klávesy (dotykové kolečko) přepne do režimu spánku. Pro ukončení režimu spánku je nutné stisknout libovolnou klávesu.

Spárování dálkového ovladače s přijímačem

K dispozici jsou dvě možnosti párování:

Pomocí klávesy Match na přijímači:

Párování:
Krátkým stisknutím tlačítka Match ihned stiskněte tlačítko zap./vyp. (dálkový ovladač pro jednu zónu) nebo tlačítko zóny (dálkový ovladač pro více zón) na dálkovém ovladači. Několikrát rychlé bliknutí LED indikátoru znamená, že spárování bylo úspěšné.

Vymazaní nastavení:
Stiskněte a podržte tlačítko Match na přijímači po dobu 5 sekund pro smazání všech předchozích nastavení. Několikrát rychlé bliknutí LED indikátoru znamená, že všechny předchozí nastavení byly smazány.

Při restartování napájení:

Párování:
Vypněte napájení, poté jej zapněte a po chvíli zopakujte znovu. Ihned poté 3 krát krátce stiskněte tlačítko zap./vyp. (dálkový ovladač pro jednu zónu) nebo tlačítko zóny (dálkový ovladač pro více zón) na dálkovém ovladači. Pokud kontrolka 3 krát zabliká, spárování je úspěšné.

Vymazaní nastavení:
Vypněte napájení, poté jej zapněte a po chvíli zopakujte znovu. Ihned poté 5 krát krátce stiskněte tlačítko zap./vyp. (dálkový ovladač pro jednu zónu) nebo tlačítko zóny (dálkový ovladač pro více zón) na dálkovém ovladači. Pokud kontrolka 5 krát zabliká, to znamená, že všechny předchozí nastavení byly smazány.

Klíčové funkce

- RS9 1 zónový RGB/RGBW ovladač

Dotykové kolečko pro nastavení barev.

Pro dynamický režim krátkým stiskem nastavte 10 úrovní barevných efektů, přidržením 2s nastavte rychlost.

Pro změnu sytosti bílé barvy. Krátkým stiskem rychle proměníte aktuální statickou barvu na smíšenou bílou, dlouhým stiskem provedete plynulé nastavení.

Nastavení jasu barev. Krátkým stiskem regulace jasu proběhne skokově v 10 úrovních, dlouhým stiskem provedete plynulé nastavení.

8 dynamických režimů svícení.

Krátkým stisknutím získáte přímo červenou, zelenou nebo modrou barvu, dlouhým stisknutím 1-6s plynule upravíte jejich jas.

Krátkým stisknutím zapnete/vypnete bílou barvu, dlouhým stisknutím 1-6s plynule upravíte jas bílé.

Zapnout/vypnout světlo.

2 možnosti uložení nastavení zvoleného režimu osvětlení.
LED indikátor se po uložení rozsvítí zeleně.

- RS3 2 zónový RGB/RGBW ovladač

Dotykové kolečko pro nastavení barev.

Pro dynamický režim krátkým stiskem nastavte 10 úrovní barevných efektů, přidržením 2s nastavte rychlost.

Pro změnu sytostí bílé barvy. Krátkým stiskem rychlé proměníte aktuální statickou barvu na smíšenou bílou, dlouhým stiskem provedete plynulé nastavení.

Nastavení jasu barev. Krátkým stiskem regulace jasu proběhne skokově v 10 úrovních, dlouhým stiskem provedete plynulé nastavení.

8 dynamických režimů svícení.

Krátkým stisknutím získáte přímo červenou, zelenou nebo modrou barvu, dlouhým stisknutím 1-6s plynule upravíte jejich jas.

Krátkým stisknutím zapnete/vypnete bílou barvu, dlouhým stisknutím 1-6s plynule upravíte jas bílé.

Centrální tlačítko zapnutí/vypnutí obou zón.

Tlačítka ovládaní osvětlením v zóně 1 nebo 2.

- RS4 4 zónový RGB/RGBW ovladač

Dotykové kolečko pro nastavení barev.

Pro dynamický režim krátkým stiskem nastavte 10 úrovní barevných efektů, přidržením 2s nastavte rychlost.

Pro změnu sytostí bílé barvy. Krátkým stiskem rychlé proměníte aktuální statickou barvu na smíšenou bílou, dlouhým stiskem provedete plynulé nastavení.

Nastavení jasu barev. Krátkým stiskem regulace jasu proběhne skokově v 10 úrovních, dlouhým stiskem provedete plynulé nastavení.

Krátkým stisknutím získáte přímo červenou, zelenou nebo modrou barvu, dlouhým stisknutím 1-6s plynule upravíte jejich jas.

Krátkým stisknutím zapnete/vypnete bílou barvu, dlouhým stisknutím 1-6s plynule upravíte jas bílé.

Zapnutí/vypnutí osvětlení 1/2/3/4 zón a současný výběr aktuální zóny. Krátkým rychlým stisknutím tlačítka pro více zón se synchronně vybere více zón.

Centrální tlačítko zapnutí/vypnutí všech 4 zón.

Paměť 2 scén, krátkým stisknutím vyvoláte scénu, dlouhým stisknutím 2s uložíte aktuální barvu do S1/S2.
LED indikátor se po uložení rozsvítí zeleně. Synchronní vyvolání nebo uložení 4 zón.

- RS8 8 zónový RGB/RGBW ovladač

Dotykové kolečko pro nastavení barev.

Pro dynamický režim krátkým stiskem nastavte 10 úrovní barevných efektu, přidržením 2s nastavte rychlost.

Pro změnu sytostí bílé barvy. Krátkým stiskem rychlé proměníte aktuální statickou barvu na smíšenou bílou, dlouhým stiskem provedete plynulé nastavení.

Nastavení jasu barev. Krátkým stiskem regulace jasu proběhne skokově v 10 úrovních, dlouhým stiskem provedete plynulé nastavení.

Krátkým stisknutím získáte přímo červenou, zelenou nebo modrou barvu, dlouhým stisknutím 1-6s plynule upravíte jejich jas.

Krátkým stisknutím zapnete/vypnete bílou barvu, dlouhým stisknutím 1-6s plynule upravíte jas bílé.

Zapnutí/vypnutí osvětlení 1/2/3/4/5/6/7/8 zón a současný výběr aktuální zóny. Krátkým stisknutím vyberte a zapněte osvětlení zóny, dlouhým stisknutím na 2s osvětlení zóny vypněte. Krátkým rychlým stisknutím tlačítka více zón se synchronně vybere více zón.

Centrální tlačítko zapnutí/vypnutí všech 8 zón.

Paměť 2 scén, krátkým stisknutím vyvoláte scénu, dlouhým stisknutím 2s uložíte aktuální barvu do S1/S2.
LED indikátor se po uložení rozsvítí zeleně. Synchronní vyvolání nebo uložení 8 zón.

IDEALTRADE

Fakturační údaje

IDEAL TRADE Holding s. r. o.
Machová 243
763 01 Machová

IČO: 19420528
DIČ: CZ19420528

Sídlo společnosti

IDEAL TRADE Holding s. r. o.
Tečovice 45
763 02 Zlín 4 - Malenovice

Kontakty

tel.: +420 577 609 222, 200, 221
e-mail: info@idealtrade.cz
www.wireli.cz, www.idealnonstop.cz